BENUTZERHANDBUCH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen, verstehen und befolgen Sie die Anweisungen genau, bevor Sie das Produkt installieren und benützen.

Elektrische Poolheizung

Modell HT30220

230 V~, 50 Hz

3000 W, IP25

Maximale Wassertemperatur 35 Grad

Symbolfoto.

Vergessen Sie nicht, diese anderen ausgezeichneten Intex Produkte auszuprobieren: Pools, Pool Zubehör, aufblasbare Pools und In-Home Spielwaren, Luftbetten und Boote, erhältlich im Fachhandel oder Sie besuchen uns auf unserer Homepage.

INTEX®

©2006 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.

Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., 8th Floor, Dah Sing Financial Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., P.O. Box nr. 1075 – 4700 BB Roosendaal – The Netherlands**

INHALTSVERZEICHNIS

Warnung..... **3**

Stückliste & Hinweise..... **4**

Aufbauanleitung..... **5-8**

Tabelle der Betriebszeit..... **8**

Montagemöglichkeit des Gerätes..... **9**

Pflege und Reinigung..... **10**

Langzeitlagerung..... **10**

Fehlersuche-Leitfaden..... **11**

Häufig Auftretende Probleme Im Pool..... **12**

Generelle Sicherheitshinweise **13**

Begrenzte Garantie..... **14**

Standort von Intex-Servicezentren..... **15**

Durchflussmenge der Filterpumpe:
500 - 2500 Gallonen/Stunde (1893 - 9464 Liter/Stunde)

Arbeitet mit einer Wassertemperatur von 17 Grad bis 35 Grad

Für Pools mit einer Wasserkapazität unter 17033 Litern geeignet

Beckentyp	Gallonen (Beckengröße in Fuß)	Kubikmeter (Beckengröße in Meter)
Recheckig	Länge x Breite x durchschnittliche Tiefe x 7.5	Länge x Breite x durchschnittliche Tiefe
Rund	Länge x Breite x durchschnittliche Tiefe x 5.9	Länge x Breite x durchschnittliche Tiefe x 0.79
Oval	Länge x Breite x durchschnittliche Tiefe x 6.0	Länge x Breite x durchschnittliche Tiefe x 0.80

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

ALLE INSTRUKTIONEN LESEN UND BEFOLGEN

⚠ WARNUNG

- Zur Verminderung des Verletzungsrisikos, erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt zu benutzen. Beaufsichtigen Sie Kinder und Behinderte.
- Die elektrische Leitung nicht eingraben. Die Leitung muss so platziert werden, dass sie durch Rasenmäher, Heckenscheren und andere Ausrüstung nicht beschädigt werden kann.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch einen qualifizierten Elektriker ersetzt werden.
- Zur Verminderung des Risikos eines elektrischen Schocks, verwenden Sie keine Verlüngerungsschnüe, Timer, Zwischenstecker und Umwandlerstecker, um die Einheit an den Strom anzuschließen; haben Sie eine an einem passenden Ort befindliche Steckdose zur Verfügung.
- Sollte nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb bzw. ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie im Wasser stehen oder wenn Ihre Hände nass sind.
- Positionieren Sie dieses Produkt vom Pool entfernt um zu verhindern, dass Kinder auf die Pumpe klettern, um in den Pool zu gelangen.
- Kinder sollen sich von diesem Produkt und allen elektrischen Kabeln fernhalten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich im Schwimmbecken Menschen befinden.
- Die Pumpe ausstecken bevor Sie gereinigt, entfernt, gewartet oder für andere Zwecke genützt wird.
- Während Sie die Poolheizung benützen, sollte sich diese ständig unterhalb des Wasserschlauchanschlusses befinden.
- Stellen Sie das Produkt aufrecht hin.
- So lange kein Wasser im Produkt ist, darf es nicht eingeschaltet werden.
- Sollte die Möglichkeit bestehen, dass das Wasser i m Gerät gefroren ist, darf es nicht eingeschaltet werden.
- Nur für Oberflächenpools geeignet. Gebrauch bei SPA`s nicht möglich.
- Heben Sie das Gerät nicht während sie das Netzkabel halten.
- Beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker einen geerdeten Stromanschluss zu installieren, der für den Außenbereich geeignet ist und vor Schnee und Regen geschützt ist. Dieser sollte in der Nähe, in der die Heizung benutzt wird, platziert werden.
- Legen Sie das Netzkabel und stellen Sie die Poolheizung an einem sicheren Platz auf, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Kontrollieren Sie das Stromkabel auf Schäden, bevor Sie es verwenden.
- Ziehen Sie den Stecker heraus, wenn das Gerät nicht im Gebrauch ist.
- Lagern Sie die Poolheizung nach der Badesaison in einem Innenraum.
- Ein Wassersprüher sollte nicht benutzt werden.
- Der Stecker darf nur mit den vorgegebenen Halterung und Anschlüssen verbunden werden.
- Halten Sie den elektrischen Anschluss der Pumpe mehr als 3,5 m vom Pool entfernt.
- Der elektrische Anschluss soll zugänglich sein nachdem das Produkt installiert wurde.
- Dieses Produkt darf nur für die im Handbuch beschriebenen Zwecke benutzt werden.

EIN NICHTBEFOLGEN DIESER WARNUNGEN KANN ZU EIGENTUMSBESCHÄDIGUNG, ELEKTRISCHEM SCHOCK, VERWIRRUNG ODER ANDEREN ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN ODER ZUM TODE FÜHREN.

Diese Produktwarnungen, Anweisungen und Sicherheitsregeln umfassen viele aber bei weitem nicht alle möglichen Risiken und Gefahren. Bitte geben Sie acht und beurteilen Sie mögliche Gefahren beim Baden richtig.

STÜCKLISTE

1	2	3

HINWEIS: Abbildungen nur zu Illustrationszwecken. Zeigen nicht die tatsächliche Produktgröße. Nicht Maßstab getreu.

TEILEREFERENZ

Bevor Sie das Produkt installieren, sollten Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um den Inhalt zu überprüfen und um sich mit den Einzelteilen vertraut zu machen.

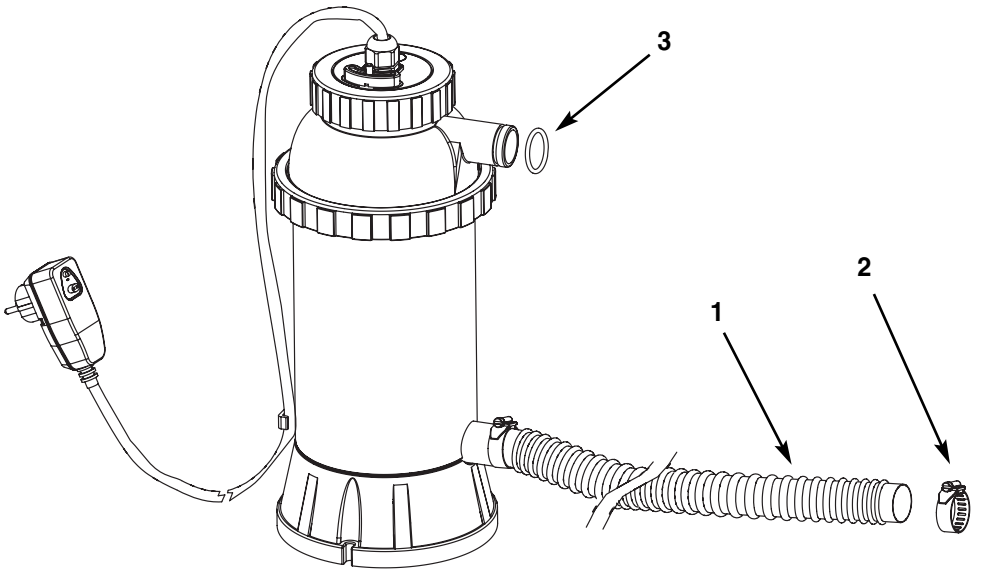

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE	ERSATZTEILNUMMER
1	SCHLÄUCHE	1	10116
2	SCHLAUCHKLEMME	2	10122
3	SCHLAUCHVERSCHLUSS	2	10134

Beachten Sie bei der Bestellung von Teilen, dass Modellnummer und Teilenummer angegeben werden müssen.

AUFBAUANLEITUNG

WICHTIG: Die elektrische Poolheizung muss als letztes Gerät des Poolzubehörs vor das Salzwassersystem oder vor dem Chlorgenerator in der „Wasserrücklauflinie" zum Pool positioniert werden.

1. Bauen Sie den Pool (AGP) und seine Filterpumpe entsprechend den Installationsanleitungen auf.
2. Nehmen Sie die Poolheizung und das Zubehör aus der Packung.
3. Platzieren Sie die Poolheizung neben die Filterpumpe.
4. Schließen Sie den Schlauch **(1)** am Eingang der elektrischen Poolheizung an.
5. Sollte Ihr Pool mit Wasser gefüllt sein, entfernen Sie die Filtersiebe und setzen die Verschlüsse (Hut ähnliche Stöpsel) für die Sieböffnung ein, bevor Sie die Heizung installieren. Gehen Sie direkt zu Schritt 6, wenn Ihr Schwimmbecken leer ist.
6. Entfernen Sie den Wasserrücklaufschlauch von der Filterpumpe und schließen Sie ihn am oberen Anschluss der Poolheizung an.
7. Schließen Sie den zweiten Schlauch am unteren Anschluss der Poolheizung und am unteren Anschluss der Filterpumpe an. Dass die Schlauchschellen **(2)** fest angezogen sind.
8. Entfernen Sie nun die Verschlüsse für die Sieböffnung (Hut ähnliche Stöpsel) und setzen die Filtersiebe ein.
9. Schließen Sie das Gerät an der Steckdose an. Testen Sie den Fehlerstromschutzschalter wie folgt beschrieben.
10. Schalten Sie die Pumpe an. Prüfen Sie, ob das Wasser durch die Poolheizung fließt. Erst dann schalten Sie die Heizung an.

WICHTIG

Sollte das Gerät nicht aufrecht stehen, schaltet ein Sicherheitsschalter das Gerät automatisch ab. Gehen Sie sicher, dass das Gerät immer aufrecht steht, so lange es am Strom angeschlossen ist.

AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

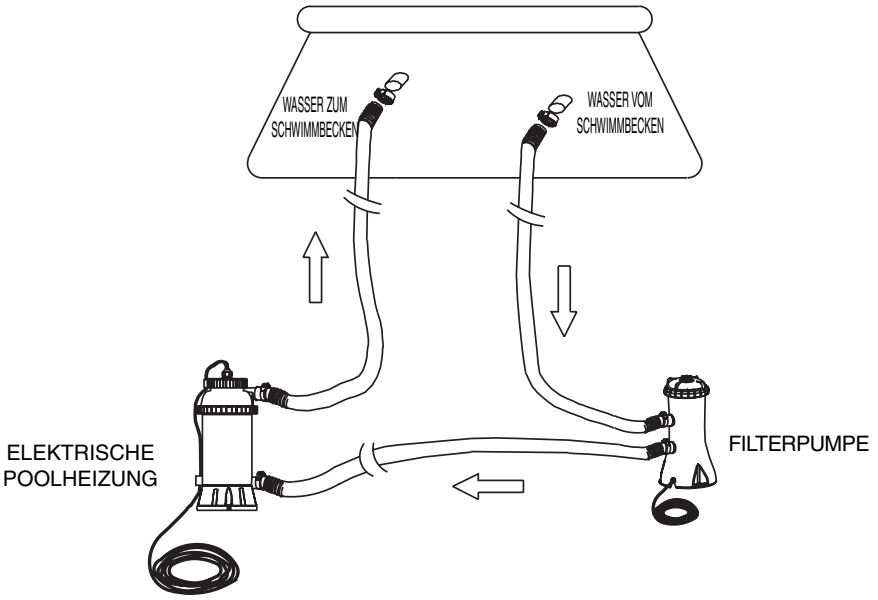

WICHTIG

Bevor Sie die Poolheizung einschalten muss die Filterpumpe im Betrieb sein.

FEHLERSTROMSCHUTZEINRICHTUNG BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Schalten Sie einen Fehlerstromschutzschalter in den Stromkreis. Drücken Sie RESET am Fehlerstromschutzschalter. Anzeigeelement sollte „ON“ zeigen. Siehe Abb. 1.

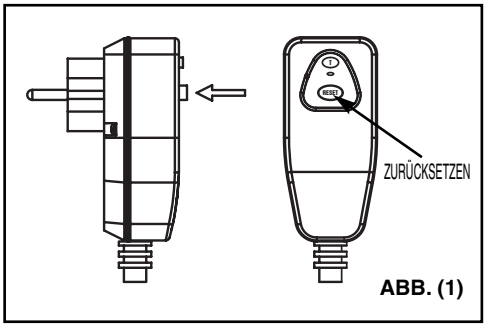

ABB. (1)

2. Drücken Sie den T Schalter am Fehlerstromschutzschalter. Anzeigeelement sollte „OFF“ zeigen. Siehe Abb. 2.

3. Vor dem Gebrauch, drücken Sie RESET. Sollte der Test fehlschlagen, darf das Gerät nicht eingesetzt werden. Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker um den Fehler zu beheben.

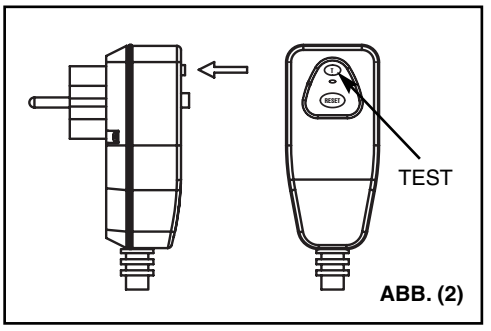

ABB. (2)

BETRIEBSANLEITUNGEN

1. Drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn auf die Position "I" um die Poolheizung einzuschalten. Siehe Abb. 3.

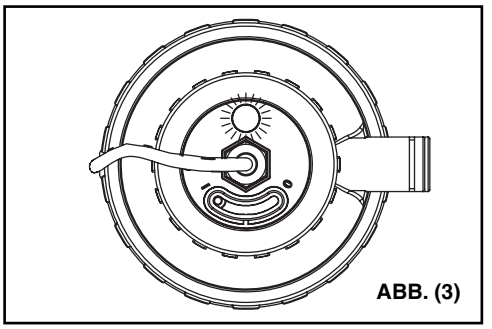

ABB. (3)

2. Das rote Anzeigelicht, zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist.

3. Stellen Sie das Gerät auf die gewünschte Temperatur ein.

4. Drehen Sie den Schalter gegen den Uhrzeigersinn aufd ie Position "0" um die Poolheizung auszuschalten. Siehe Abb. 4.
WICHTIG: Das Gerät muss abgeschaltet sein, bevor Sie die Filterpumpe ausschalten oder den Pool betreten.

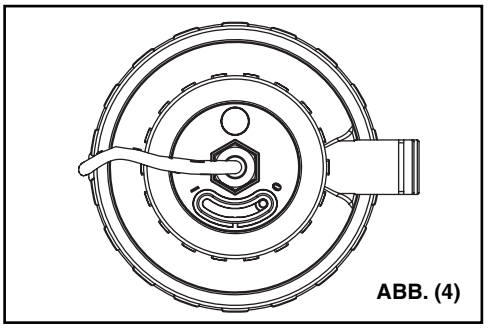

ABB. (4)

5. Das rote Anzeigelicht erlischt.

BESONDERE HINWEISE

- Bevor Sie den Pool betreten, sollten Sie immer mit einem Thermometer die Wassertemperatur testen. Sollte das Thermometer über 35 Grad anzeigen, warten Sie, bis die Temperatur sinkt und betreten dann erst den Pool. Sollte die Temperatur unter 28 Grad sein, schalten Sie das Gerät erneut an. Es dürfen während dessen keine Personen im Pool sein.

WICHTIG

Benutzen Sie den Pool NIEMALS, wenn die Wassertemperatur über 35 Grad anzeigt.
Die Poolheizung darf nicht eingeschaltet sein, wenn Personen den Pool benutzen.

TABELLE DER BETRIEBSZEIT

Pooltyp		Wasserkapazität (kalkuliert mit 90% für ein Rahmenbecken und 80% für ein Easy Set & und ovales Becken)		Benötigte Zeit zur Erhöhung um 1 Grad Fahrenheit	Benötigte Zeit zur Erhöhung um 1 Grad Celsius
		(Gallonen)	(Liter)	(Stunden)	(Stunden)
INTEX ÜBER DER ERDE BEFINDLICHE BECKEN (AGPS)					
EASY SET™ POOL	8' x 30" (244cm x 76cm)	639	2420	1.0	1.5
	10' x 30" (305cm x 76cm)	1018	3854	1.0	2.0
	12' x 30" (366cm x 76cm)	1485	5619	1.5	3.0
	12' x 36" (366cm x 91cm)	1779	6732	2.0	4.0
	12' x 42" (366cm x 107cm)	2454	9290	2.5	5.0
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10680	3.0	6.0
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12431	4.0	7.0
RAHMEN POOL	10' x 30" (305cm x 76cm)	1185	4485	1.5	2.5
	12' x 30" (366cm x 76cm)	1718	6503	2.0	3.5
	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	4.0	7.0
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	4.5	8.0
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16806	5.0	9.0
KLEINER RECHTECKIGER METAL FRAME POOL	86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm)	439	1663	0.5	1.0
	102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm)	603	2284	1.0	1.5
	118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)	1013	3834	1.0	2.0
	149-5/8" x 78-3/4" x 31-1/2" (380cm x 220cm x 80cm)	1373	5198	1.5	3.0
	177-1/4" x 86-5/8" x 33-1/2" (450cm x 220cm x 85cm)	1907	7217	2.0	4.0

Wichtig:

- Die oben angeführte Tabelle dient nur Informationszwecken. Grundlage für diese Tabelle bildeten folgende Umstände: Poolwassertemperatur von 25 °C, abgedeckt durch eine Solarabdeckplane während eines sonnigen Tages.
- Die Umgebungstemperatur von Luft und Wasser wirkt sich auf die Erwärmung des Wassers aus.

MONTAGEMÖGLICHKEIT DES GERÄTES

In manchen Ländern, speziell in Europa ist es Vorschrift, dass das Gerät sicher und fest am Boden installiert ist, damit es immer aufrecht steht. Fragen Sie bei der Behörde ob es spezielle Vorschriften bei elektrischen Poolheizungen für Oberflächenpools gibt. Wenn ja, kann das Gerät an einer Plattform montiert werden. Verwenden Sie die bereits vorhandenen Löcher am Hauptteil des Gerätes. Siehe Zeichnung unten.

Das Gerät kann auf einer Plattform aus Zement oder Holz befestigt werden. Der Gesamtaufbau muss mehr als 18 kg sein. Die europäische Norm EN 6033502041 schreibt vor, daß dieses Produkt auf dem Boden oder einer Platte befestigt werden muß.

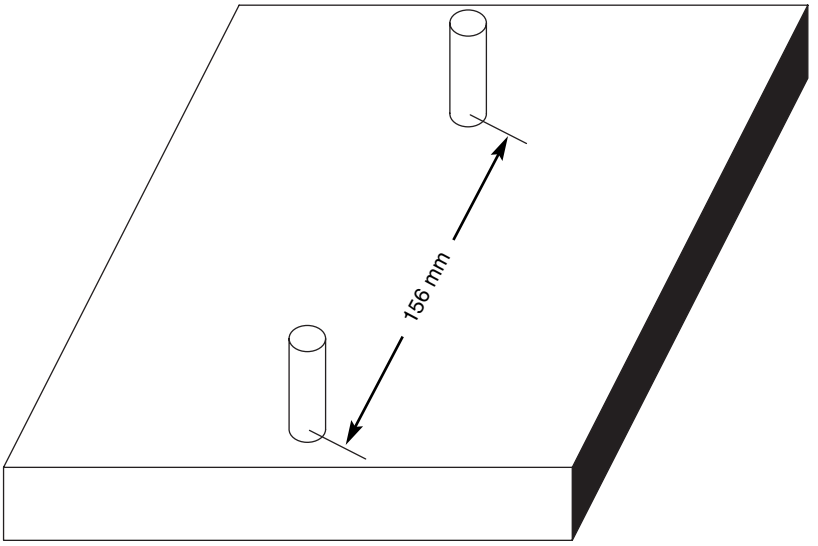

1. Die Montierlöcher haben einen Durchmesser von 6.4 mm und befinden sich in einer Entfernung von 156 mm.
2. Verwenden Sie zwei Abstandsbolzen und Stellmuttern mit einem maximalen Durchmesser von 6.4 mm.

PFLEGE UND REINIGUNG

- Jeder Pool braucht Pflege um das Wasser rein und hygienisch zu halten. Durch regelmäßige Kontrolle der Poolchemikalien und durch den Einsatz einer Filterpumpe kann ein optimaler Wasserzustand erreicht bzw. erhalten werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Poolhändler bezüglich der Zugabe von Chlor, Algezid und anderen Chemikalien zur Reinigung.
- Bewahren Sie Chemikalien unerreichbar für Kinder auf.
- Fügen Sie keine Chemikalien dem Wasser bei, während der Pool benützt wird. Haut- oder Augenreizungen können auftreten.
- Tägliche Überprüfung des pH-Wertes und des Wasserzustandes ist sehr wichtig, denn es trägt dazu bei die optimale Wasserqualität zu erhalten. Diese Kontrolle sollte während der ganzen Saison sowie besonders nach dem Aufstellen des Pools durchgeführt werden. Sie können sich auch hier an Ihren örtlichen Poolhändler wenden.
- Beim ersten Befüllen des Pools ist die benötigte Menge an Chemikalien höher und der Austausch der Filterkartuschen öfter notwendig als während der Saison. Erlauben Sie niemandem im Pool zu schwimmen, während der pH-Wert reguliert wird. Auch in dieser Hinsicht erhalten Sie Hilfe von Ihrem örtlichen Poolhändler.
- Haben Sie immer Ersatzfilterkartuschen bei der Hand und wechseln sie diese ca. alle 2 Wochen.
- Chemisch behandeltes Wasser kann den Rasen in der Nähe des Pools zerstören (zB durch Kinder, die im Wasser planschen). HINWEIS: Bei manchen Grasarten ist es möglich, dass diese durch die Bodenfolie des Pools wachsen, jedoch der Pool wird dadurch nicht beschadigt.

LANGZEITLAGERUNG

1. Bevor Sie den Pool zur Lagerung oder Umplatzierung entleeren, gehen Sie sicher, dass das Wasser zu einem geeigneten Wasserabfluss gelangen kann und nicht in Richtung des Hauses fließt. Schauen Sie nach bestimmten Verordnungen zum Ablassen von Poolwasser.
2. Entfernen Sie das Stromkabel von der Steckdose.
3. Nachdem der Pool entleert wurde, entfernen Sie die Poolheizung vom Pool unter Beachtung der Bedienungsanleitung.
4. Lassen Sie die Einheit vor der Lagerung an der Luft trocknen.
5. Lagern sie die Einheit und das Zubehör an einem kühlen und trockenen Lagerort.
6. Die originale Verpackung kann zur Lagerung verwendet werden.

PROBELMSUCHE-LEITFADEN

PROBLEM	GRUND	MASSNAHME
DAS ROTE ANZEIGELICHT LEUCHTET WÄHREND DER BENÜTZUNG NICHT AUF.	1. Der Stecker ist nicht an der Steckdose angeschlossen.	• Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
	2. Der Schalter ist nicht exakt auf der Position „I“	• Drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn auf die Position „I" um die Poolheizung einzuschalten.
	3. Der GFCI/RCD Schalter ist nicht eingeschaltet.	• Schalten Sie den Fehlerstromschutzschalter ein und drücken Sie „RESET“.
	4. Die Wassertemperatur ist zu hoch.	• Der Temperaturfühler schaltet das Gerät automatisch ab, wenn die Wassertemperatur 35 Grad übersteigt. Er schaltet sich automatisch wieder ein, wenn die Temperatur unter 28 Grad ist.
	5. Kein Wasserdurchfluss.	• Schalten Sie die Filterpumpe ein.
	6. Geringer Wasserdurchfluss.	• Gehen Sie sicher, dass die Ventile geöffnet sind. • Gehen Sie sicher, dass der Pumpenfilter frei von Schmutz ist. • Lassen Sie die ganze Luft ab. • Kontrollieren Sie die Wasserschläuche. Drehen Sie den Schlauch um, falls notwendig.
DIE WASSERTEMPERATUR ERHÖHT SICH NICHT, OBWOHL DAS ROTE ANZEIGELICHT AUFLEUCHTET.	1. Pool- oder Solarabdeckplane wurde nicht verwendet.	• Verwenden Sie immer die Solarabdeckplane, wenn der Pool nicht im Gebrauch ist.
	2. Die Poolgröße oder Wassermenge übersteigt die Heizkapazität.	• Erhöhen Sie die Heizzeit richtig.
	3. Die Wassertemperatur ist zu niedrig.	
DIE WASSERTEMPERATUR IST ZU HOCH.	1. Heizzeit ist zu lang.	• Stoppen Sie den Heizvorgang und verringern Sie die Heizzeit.
SCHLAUCH UNDICHT	1. Schlauchklemmen.	• Anziehen/wiederbefestigen der Schlauchschellen.
	2. Schlauch abdichten.	• Wiederpositionieren/austauschen der Schlauchdichtung.
DER FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER WURDE AUSGELÖST.	1. Produktfehler oder elektrisches Problem.	• Schalten Sie den Fehlerstromschutzschalter aus und wieder ein, drücken Sie RESET um das Gerät zu starten. Kontaktieren Sie das Intex Service Center, wenn dies öfter auftritt.

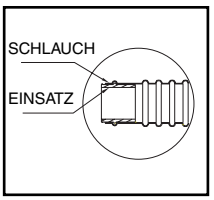

- Die weißen Einsätze an beiden Enden der Schläuche sollen innen bleiben und werden fest im Schlauch eingesetzt. Entfernen Sie die weißen Einsätze nicht von den Schläuchen. Diese weißen Einsätze sind nicht als Ersatzteil lieferbar!
- Um den Anschluss der Schläuche an die schwarzen, herausstehenden Schlauchanschlüsse an der Poolwand zu erleichtern, können Sie eine Seifenwasser-Lösung benutzen (mischen Sie 6 Tropfen Geschirrspülmittel mit einem halben Liter Wasser) und damit die Einsätze einschmieren in dem Sie die Schlauchenden einfach in die Lösung eintauchen. Fortsetzung siehe Gebrauchsanleitung.
- Verwenden Sie keine Schmierstoffe wie Maschinen-oder Industrieöle oder Fette!

HÄUFIG AUFTRETENDE PROBLEME IM POOL

PROBLEM	BESCHREIBUNG	URSACHE	ABHILFEMASSNAHME
ALGEN	• Grünliches Wasser. • Grüne oder schwarze Flecken auf der Poolfolie. • Poolfolie ist schlüpfrig und/oder riecht schlecht.	• Chlor und pH-Werte müssen reguliert werden.	• Machen Sie eine "Schockbehandlung" mit einer Überdosis Chlor. Prüfen Sie den pH-Wert und korrigieren Sie diesen auf den von Ihrem Poolfachgeschäft empfohlenen Wert. • Reinigen Sie den Poolboden. • Achten Sie auf den richtigen Chlorwert.
WASSER VERFÄRBT	• Wasser färbt sich bei der ersten Behandlung mit Chlor blau, braun oder schwarz.	• Im Wasser befindliches Kupfer, Eisen oder Magnesium oxidiert durch das hinzugefügte Chlor. Das ist bei vielen Wasserquellen normal.	• Regulieren Sie den pH-Wert auf das empfohlene Richtmaß. • Lassen Sie den Filter ständig laufen, bis das Wasser klar ist. • Reinigen Sie die Kartusche häufig.
SCHWEBTEILCHEN IM WASSER	• Wasser ist getrübt oder milchig.	• "Hartes Wasser" durch einen zu hohen pH-Wert. • Zu niedriger Chlorgehalt. • Fremdstoffe im Wasser.	• Korrigieren Sie den pH-Wert auf das empfohlene Richtmaß. • Überprüfen Sie den Chlorgehalt. • Reinigen oder ersetzen Sie den Filter.
CHRONISCH NIEDRIGER WASSERSPIEGEL	• Morgens ist der Wasserspiegel. niedriger als am Vorabend.	• Schlitz oder Loch in der Poolfolie bzw. im Schlauch oder Klemmen nicht angezogen.	• Reparieren Sie die Beschädigung mit dem Flickzeug. • Ziehen Sie alle losen Schlauchklemmen an.
ABLAGERUNGEN AM BECKEN-BODEN	• Schmutz oder Sand am Becken-Boden.	• Starke Benützung, durch Herumtoben im und ausserhalb des Pools.	• Benutzen Sie den Intex. Pool-Sauger zur Reinigung.
SCHMUTZ AN DER WASSEROBERFLÄCHE	• Blätter usw.	• Pool steht zu nahe an Bäumen.	• Benützen Sie den INTEX Pool- Schaumlüffel.

WICHTIG

Sollten Sie fortwährend auf Schwierigkeiten stoßen, kontaktieren Sie unsere Kundenservice Abteilung. Für Kontaktinformationen sehen Sie auch die hintere Abdeckung.

GENERELLE SICHERHEITSHINWEISE

Ihr Swimmingpool kann Ihnen viel Spaß und Freude bereiten, jedoch bringt das Wasser auch Risiken mit sich. Um eventuelle Verletzungsgefahren und lebensbedrohliche Situationen vermeiden zu können, lesen und halten Sie sich unbedingt an die Sicherheitshinweise, die dem Produkt beigelegt sind. Vergessen Sie nicht, dass die Warnhinweise auf den Packungen zwar viele aber natürlich nicht alle möglichen Risiken beinhalten.

Zur zusätzlichen Sicherheit machen Sie sich bitte mit folgenden Richtlinien bekannt sowie mit Warnungen, die von nationalen Sicherheitsorganisationen zur Verfügung gestellt werden.

- Fordern Sie ununterbrochene Aufsicht.
- Lernen Sie schwimmen.
- Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie sich mit Erster Hilfe vertraut.
- Weisen Sie die Aufsichtspersonen Ihrer Kinder auf mögliche Gefahren beim Baden und auf Sicherheitsvorkehrungen (Schutzbarrieren, geschlossene Türen,...) hin.
- Lehren Sie die Kinder mit Unfällen richtig umzugehen.
- Vernunft und richtiges Einschätzungsvermögen während dem Baden ist wichtig.
- Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.

BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG

Ihr elektrische Poolheizung wurde unter Verwendung hochwertiger Qualitätsmaterialien und Qualitätsarbeit hergestellt. Alle Intex Produkte wurden geprüft und vor Verlassen der Fabrik frei von Defekten befunden. Diese beschränkt gültige Garantie bezieht sich ausschließlich auf das elektrische Poolheizung.

Die Bestimmungen dieser begrenzten Garantie kann nur der Ersterwerber des Produktes geltend machen und die begrenzte Garantie ist nicht übertragbar. Die Garantie ist gültig für einen Zeitraum von 1 Jahr ab Datum des ursprünglichen Kaufes. Bewahren Sie bitte Ihre Kaufquittung mit dieser Bedienungsanleitung auf. Bei allen Garantieansprüchen ist ein Kaufnachweis vorzulegen oder die begrenzte Garantie ist ungültig.

Sollte innerhalb des Zeitraumes von 1 Jahr ein Herstellungsfehler auftreten, kontaktieren Sie bitte das zuständige Intex Service Center, welches auch in dieser Bedienungsanleitung angeführt ist. Das Servicezentrum bestimmt dann die Richtigkeit des Anspruchs.

DIE GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG BESCHRÄNKT SICH AUF DIE BESTIMMUNGEN DIESER BEGRENZTEN GARANTIE UND INTEX, DEREN ZUGELASSENE VERTRETER ODER MITARBEITER HAFTEN AUF KEINEN FALL KÄUFERN ODER DRITTEN GEGENÜBER FÜR INDIREKTE ODER DARAUS FOLGENDE SCHÄDEN.

Diese begrenzte Garantie ist nicht anwendbar, wenn die Poolheizung folgenden Ursachen ausgesetzt war: Nachlässigkeit, abnormale Verwendung oder Operation, unsachgemäße Installation, Unfall, Nichtbefolgung der Anleitungen oder Schaden aufgrund von Umständen, außerhalb der Kontrolle von Intex, einschließlich, aber nicht beschränkt auf normale Abnutzung und Schaden, der durch Feuer, Überschwemmung, Frost, Regen oder andere äußere Umweltkräfte entsteht. Diese Begrenze Garantie ist nur auf die Teile und Komponenten anwendbar, die von Intex verkauft wurden. Diese Begrenzte Garantie beinhaltet keine nicht genehmigten Änderungen, Reparaturen oder Demontage durch eine Person, die nicht vom Intex-Servicezentrum beauftragt wurde.

Die Gewährleistung umfasst nicht die Kosten, die aus dem Auslaufen dem Pool-Wassers, von Chemikalien oder Wasserschäden resultieren. Sach- oder Personenschäden fallen ebenfalls nicht unter diese Gewährleistung.

Für Fragen zum Kundendienst oder zur Bestellung von Ersatzteilen, wenden Sie sich bitte an die entsprechende Vertretung oder gehen Sie zu www.intexdevelopment.com, dort finden Sie Antworten auf die am häufigst gestellten Fragen.

CEBIETE	STANDORT
• ASIA	INTEX DEVELOPMENT CO. LTD. 8TH FLOOR, DAH SING FINANCIAL CENTRE, 108 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG KONG TEL: 852-28270000 FAX: 852-23118200 E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com.cn Website: www.intexdevelopment.com
• EUROPE	INTEX TRADING B.V. POSTBUS 1075, 4700 BB ROOSENDAAL, THE NETHERLANDS TEL: 31-(0)165-593939 FAX: 31-(0)165-593969 E-mail: service@intexcorp.nl Website: www.intexcorp.nl
• FRANCE	INTEX SERVICE (FRANCE) SAS 52, ROUTE NATIONALE 39190 BEAUFORT, FRANCE TEL: 08 90 71 20 39 (0.15 TTC/min) FAX: 03 84 25 18 09 E-mail: sav@intexcorp.com.fr Website: www.intex.fr
• GERMANY	STEINBACH GMBH GERMANY AN DER WELLE 4 60322 FRANKFURT TEL: 0800 468397665 FAX: 07262 61439-0 E-mail: service@intexcorp.de Website: www.intexcorp.de
• ITALY	A & A MARKETING SERVICE OFFICE: VIA DEI MESTIERI 8, 20049 CONCOREZZO, MILANO - ITALY TEL: 39-039-6886260 FAX: 39-039-6043603 E-mail: intex@aeamarketingservice.com Website: www.intexitalia.com WAREHOUSE: C/O ALVI, VIALE DELLA REPUBBLICA 10 - 27100 PAVIA - ITALY
• UK	TOY BROKERS LTD MARKETING HOUSE, BLACKSTONE ROAD HUNTINGDON, CAMBS. PE29 6EF. UK TEL: 01480 414361 FAX: 01480 414761 E-mail: sales@toybrokers.com Website: www.toybrokers.com
• SWITZERLAND	GWM AGENCY GARTEN-U. WOHNMÖBEL RÄFFELSTRASSE 25 POSTFACH CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND TEL: + 41 - (0)900 - 455 456 FAX: 41 44 455 50 65 E-mail: gwm@gwm.ch Website: www.gwm.ch
• SPAIN / PORTUGAL	KOKIDO BVI LIMITED C/PLOMO 5-7, NAVE 19 POLÍGONO INDUSTRIAL AIMAYR SAN MARTÍN DE LA VEGA 28330 MADRID SPAIN TEL: 34-90-2351045 FAX: 34-91-6912709 E-mail: belen@kokido.com E-mail: info@kokido.com
• AUSTRALIA	HUNTER OVERSEAS PTY LTD LEVEL 1, 225 BAY STREET, BRIGHTON, VICTORIA AUSTRALIA TEL: 61-3-9596-2144 or 1800-224-094 FAX: 61-3-9596-2188 E-mail: enquiries@hunteroverseas.com.au
• NEW ZEALAND	HAKA NEW ZEALAND LIMITED UNIT 5, SENTINEL PARK, 25 AIRBORNE ROAD, ALBANY PO BOX 302171, NORTH HARBOUR, AUCKLAND 1330 NEW ZEALAND TEL: 649-4159213 FAX: 649-4159212 E-mail: geoff@hakanz.co.nz
• MIDDLE EAST REGION	FIRST GROUP TRADING AL MOOSA GROUP BUILDING, 1ST FLOOR, OFFICE 102 & 103, UMM HURAIR ROAD, KARAMA, DUBAI, UAE TEL: 00971-4-3373322 FAX: 00971-4-3375115 E-mail: info@firstgrouptrading.com Website: www.firstgrouptrading.com
• SOUTH AFRICA	WOOD & HYDE 15-17 PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2, CAPE TOWN, SOUTH AFRICA 7460 TEL: 27-21-0800-204-692 FAX: 27-21-505-5600 E-mail: ygoldman@thumb.co.za

CEBIETE	STANDORT
• CHILE / ARGENTINA / PERU / URUGUAY	COMEXA S.A SAN IGNACIO 0201, PARQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE TEL: 56-2-339 9000 FAX: 56-2-339 9022 E-mail: generalsilfa@silfa.cl
• SAUDI ARABIA	SAUDI ARABIAN MARKETING & AGENCIES CO. LTD. PRINCE AMIR MAJED STREET, AL-SAFA DISTRICT. JEDDAH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA TEL: 966-2-693 8496 FAX: 966-2-271 4084 E-mail: abid.syed@samaco.com.sa Website: www.samaco.com.sa
• AUSTRIA	STEINBACH GMBH AUSTRIA AISTINGERSTRAßE 2 4311 SCHWERTBERG TEL: 0800 468397665 FAX: 07262 61439-0 E-mail: service@intexcorp.at Website: www.intexcorp.at
• CZECH REPUBLIC / EASTERN EUROPE	INTEX TRADING S.R.O. BENESOVSKA 23, 101 00 PRAHA 10 CZECH REPUBLIC TEL: 420-2-717 32247 FAX: 420-2-673 12552 E-mail: info@intexcorp.cz
• BELGIUM	N.V. NICOTOY S.A. MOESKROENSESTEENWEG 383 C, 8511 AALBEKE TEL: 0800 92088 FAX: 32-56.20.37.61 E-mail: intex@nicotoy.be
• DENMARK	K.E. MATHIASEN A/S SINTRUPVEJ 12 DK-8220 BRABRAND DENMARK TEL: +45 89 44 22 00 FAX: +45 86 24 02 39 E-mail: intex@keleg.dk
• SWEDEN	LEKSAM AB BRANDSVIGSGATAN 6, S-262 73 ÄNGELHOLM, SWEDEN TEL: +46 431 44 41 20 FAX: +46 431 190 35 E-mail: kundtjanst@leksam.se
• NORWAY	NORSTAR AS PINDSLEVEIEN 1 N-3221 SANDEFJORD NORWAY TEL: +47 33 48 74 10 FAX: +47 33 48 74 11 E-mail: intex@norstar.no
• FINLAND	NORSTAR OY RUUKINTIE 20 FIN-02330 ESPOO FINLAND TEL: +358 9 8190 530 FAX: +358 9 8190 5335 E-mail: info@norstar.fi
• RUSSIA	LLC BAUER KIEVSKAYA STR., 20, 121165 MOSCOW, RUSSIA TEL: 095-249-9400/8626/9802 FAX: 095-742-8192 E-mail: intex@rdm.ru Website: www.intex.su
• POLAND	KATHAY HASTER UL. LUTYCKA 3, 60-415 POZNAN TEL: +48 61 8498 381/380 FAX: +48 61 8474 487 E-mail: inx@kathay.com.pl
• HUNGARY	RECONTRA LTD. H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3, HUNGARY TEL: +361 372 5200/113 FAX: +361 209 2634 E-mail: gizi@recontra.hu
• BRAZIL	KONESUL MARKETING & SALES LTDA RUA INÁCIO BORBA, 835 - CEP. 04715-020, CHÁCARA SANTO ANTONIO - SÃO PAULO - SP - BRASIL TEL: 55 (11) 5183 8866 FAX: 55 (11) 5183 8866 E-mail: konesulintex@uol.com.br